


 **Electrolux****Bruksanvisning Käyttöohje**

2-platthäll EHP 333 X

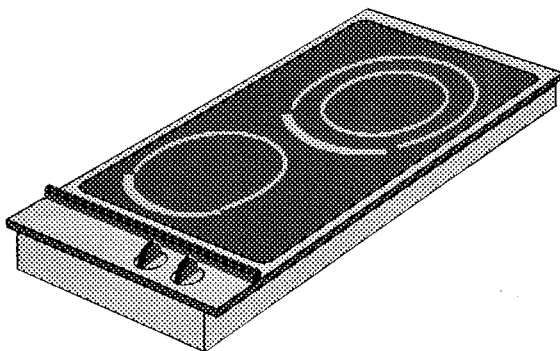

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll	Sida nr.
Säkerhetsinformation	3
Placering	4
Uppackning och transportskador	4
Glaslock	4
Elinstallation	4
Innan du använder hällen	4
Så här använder du hällen	5
Skötsel och rengöring	8
Vad tål glaskeramikhällen	10
Montering av hällen	11
El-installation	13
Om inte hällen fungerar	14
Konsumentköp EHL	14
Service och reservdelar	14
Tekniska data	15

Lycka till med din nya häll

Det är viktigt att känna till hällens funktioner.
Därför ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning
grundligt innan du tar hällen i bruk.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns
tillgänglig vid användning av hällen.

Med vänliga hälsningar!

 **Electrolux**

SÄKERHETSINFORMATION

I Sverige gäller av EHL vid tidpunkten för köpet antagna bestämmelser. Se Konsumentköp EHL, som du får hos säljaren.

Service och eventuella reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa.

Kontrollera att hällens kabel inte kommer i kläm, t ex vid installation av hällen.

Kontrollera att säkerhetstillbehören (se bruksanvisningen) är monterade och att de fungerar. Speciellt viktigt om det finns barn i hushållet. Låt inte barn leka med eller röra reglage.

Hällen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och/eller egendom.

Kontrollera att bottenarna är plana på de kärl som används. Kärl med oplanar bottenar snurrar lätt på glaskeramikhäll.

Vrid kastrullers/stekpannors handtag så de inte sticker utanför hällen.

Lämna aldrig friturekokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ panelens vred och stäng av köksfläkten. **OBS! Kväld elden med lock. Använd aldrig vatten.**

Hällens värmezoner blir mycket varma. Beröring med dessa kan ge brännskador. Även andra ytor på hällen kan bli varma. Se till att barn inte vistas nära och kan komma åt dessa.

Kontrollera att hällen är avstängd när den inte används, samtliga vred skall vara nollställda.

Lägg inte papper och dylikt på en glaskeramikhäll. En av misstag påsatt värmezonen kan få papperet att brinna.

För hygien och säkerhets skull skall värmezoner hållas rena. Påbyggda fettfläckar och annat spill avger betydande os vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.

Läs och följ de anvisningar och eventuella varningstexter, som finns på rengöringsmedlens förpackningar.

En spräckt glaskeramikhäll skall aldrig användas. Vätska kan vid rengöring och eventuellt överkok tränga ner till spänningsförande delar. Gör hällen strömlös. Är hällen stickpropp-sansluten lossas stickproppen från vägguttaget (dra i stickproppen, aldrig i kabeln). I annat fall tas säkringarna (proparna) till hällen ur elskåpet. Kontakta AB Elektro-service för reparation, se i bruksanvisningen under SERVICE OCH RESERVDELAR.

Hjälp till att undvika skador även när hällen skall skrotas: Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från hällen och följ bruksanvisen.



Tag omedelbart bort allt överkok från den heta hällen med hjälp av rakbladsskrapen.

Spill av socker eller sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft, mjölkchoklad o.d.), smält plast och aluminiumfolie kan skada hällen. Glöm inte att även rengöra kastrullens botten.

Håll hällen alltid ren. Fett och spill osar vid uppvärmning och kan i värsta fall orsaka brand.

PLACERING

Hällen får ej placeras för nära en sidovägg eller högskåp. Ett avstånd på min 150 mm måste finnas.

Hällen får ej placeras för nära en bakvägg. Ett avstånd på min 50 mm måste finnas.

UPPACKNING OCH TRANSPORTSKADOR

OBS! Kontrollera att hällen är felfri och utan skador. Transportskador skall omedelbart anmälas till

Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln.
Vid leverans från butik eller återförsäljare - kontakta dem.

GLASLOCK

Om ett glaslock har monterats på, ska detta alltid vara uppfällt när

apparaten är i funktion (när funktionslampan lyser).

ELINSTALLATION

All elektrisk installation skall utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Felaktig elinstallation eller liknande

förhållande, som kan förorsaka skada på person eller egendom, omfattas ej under konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL -91 (se vidare sid. 14).

INNAN DU ANVÄNDER HÄLLEN

Innan du tar hällen i bruk skall den rengöras med medföljande putsmedel.


Använd en ren och fuktig putsduk eller hushållspapper. Torka efter med en torr duk.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU HÄLLEN



Signallampa

Denna lampa är tänd när någon av värmezonerna är inkopplad.

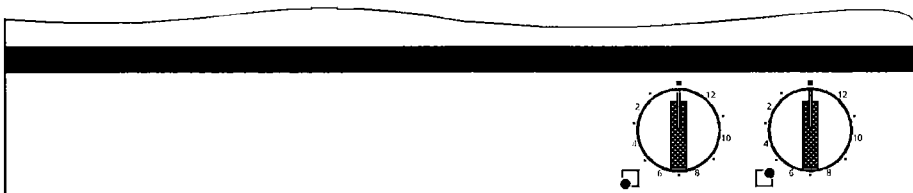

Vredsymboler

 Vredet reglerar den bakre värmezon som är en dubbelzon.

 Vredet reglerar den lilla främre värmezon.

Den lilla kretsen: När du sätter på spissektionen kommer det alltid att vara den lilla kretsen som aktiveras. Välj önskad temperatur

För att byta från den lilla till den stora kretsen (både kretsarna är aktiverade): Vrid knappen förbi "12" tills det inte går att vrida längre. Vrid tillbaka till önskad temperatur.

För att byta från den stora till den lilla kretsen: Vrid knappen tillbaka till "0". Sätt på spissektionen igen och välj önskad temperatur.

Spissektion (2-kretsseystem)

Denna spissektion med 2-kretsssystem regleras steglöst. Funktionsknappen ställs in i intervallet "0-12"

- "0" Värmezon är avstängd
- "1" Lägsta temperatur
- "12" Högsta temperatur

Restvärmevakt

Varja kokzon har en inbyggd lampa, som har rött sken då kokzonens temperatur är över 65°, även om själva kokzonen är avstängd.

WARNING!

Man bör inte titta rakt in i en halogenljuskälla, eftersom detta kan leda till ögonskador!

Hällen och kastrullens/stekpannans botten skall vara torr och ren när du sätter kärlet på en värmezon. Ställ sedan in ett läge på vredet till värmezonen du valt. Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget och sedan vidarekoka på en lägre inställning. Efter en tid lär du dig, beroende på kärl, mängd och innehåll, att välja rätt läge. Använd gärna lock för att minska energiförbrukningen.

Val av kärl


För att spara tid och därmed energi bör kastrullens/stekpannans botten vara

- * minst lika stor som zonen
- * slät (omönstrad)
- * något konkvav dvs. buktat inåt, eftersom den planar ut vid uppvärmning.

Kontrollera kärlets planhet genom att hålla upp det mot en lampa och dra t.ex. långsidan på en rak linjal mot botten. En bucklig botten förlänger koktiden och ökar energiförbrukningen.


En för liten bottendiameter ökar energiförbrukningen, samt risken för vidbränning vid överkok.

Kastrullers och stekpannors material har mindre betydelse än bottendiameter och planhet när det gäller koktid och energiförbrukning.

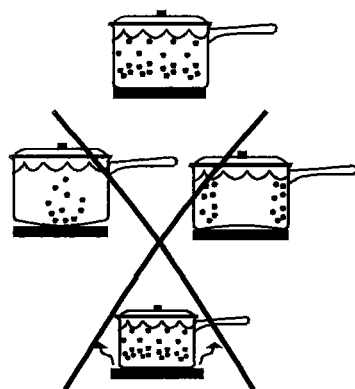

Värt att veta

- * Aluminium har god värmeledningsförmåga men kan lämna silverliknande fläckar på hällen. Fläckarna tas bort med det medföljande rengöringsmedlet.
- * Koppar har större tendens att slå sig i varmt tillstånd än övriga material.
- * Emaljerade bottenar (speciellt grovt mönstrade) ovh kastruller/kannor i glas kan, om de dras fram och tillbaka på hällen, slita mer på dekoren än andra typer av bottenar.
- * Från lackerade kastruller kan lackflagor lossna och bränna fast på hällen.

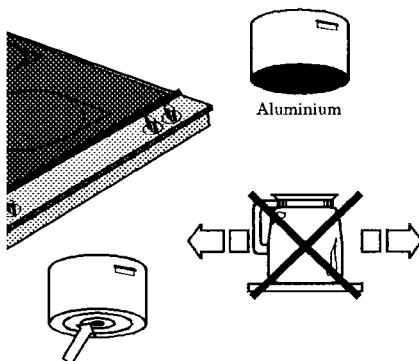

Vid nyanskaffning av kastrull eller stekpanna är det lämpligt att välja något som rekommenderas för glas-keramikhäll. T.ex. rostfri kastrull med sandwichbotten, dvs. botten med lager av olika metaller.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING





Tag omedelbart bort allt överkok från den heta hällen med hjälp av rakbladsskrapen.

Spill av socker eller sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft, mjölkchoklad o.d.), smält plast och aluminiumfolie kan skada hällen. Glöm inte att även rengöra kastrullens botten.

Håll hällen alltid ren. Fett och spill osar vid uppvärmning och kan i värsta fall orsaka brand.


En smutsig häll försämrar värmeöverföringen mellan kärl och häll. Torka därför av hällen efter användning med en fuktig trasa. Gör så här om den är mycket smutsig:

- * Använd rakbladsskrapen för att ta bort fläckar o.d.
- * Tag **genast bort överkok** från den **heta** hällen. Speciellt viktigt vid spill av socker och sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft o.d.), smält plast och aluminiumfolie.
- * När värmevarnaren slocknat, rengörs hällen med det medföljande rengöringsmedlet.

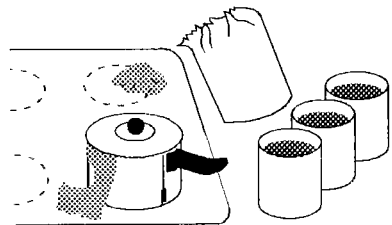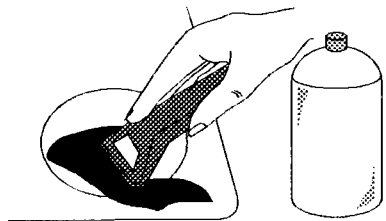


INCASSO

- * Skaka flaskan och spruta ut ett par smala strängar på hällen.
- * Gnid rent med en ren fuktig trasa eller hushållspapper.
- * Torka med en ren fuktig trasa bort ev. överflöd av medlet, det kan annars etsas fast när hällen värms upp nästa gång.
- * För att slippa regnbågsliknande fläckar skall hällen vara torr när den värms upp nästa gång.

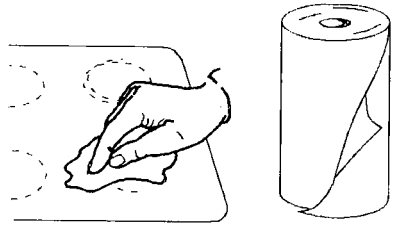

Felaktig rengöring av glaskeramik-häll och kastruller med olämpligt material i botten liksom dåligt rengjord kastrullbotten kan innebära att glashällens dekor kan nötas bort. Sådan skada omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL-91.

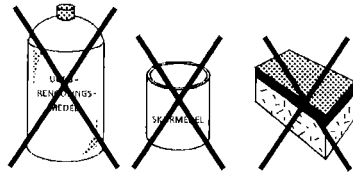

Rengöring av ram och panel

Se till att du inte slår på värmezonen under rengöring av panelen. Rengör med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel eller handdiskmedel.

Viktigt: Använd aldrig skurmedel, repande svampar, ugsnrengöringsmedel o dyl på glaskeramikhällen.

VAD TÅL GLASKERAMIKHÄLLEN


Hällens tålighet

Glaset är hårdigt mot värme, kyla och temperaturchocker men som allt glas känsligt för slag av kantiga föremål. Undvik därför att placera kryddburkar eller liknande ovanför hällen. Risk finns annars att dessa kan falla ner eventuellt skada hällen.

Stå aldrig på hällen, t.ex. vid byte av glödlampa i taket.

Tänk på att rengöra och torka av kastrullens botten innan du sätter den på värmezonen. Grus och sand kan repa hällen och finns det socker eller salt under kastrullens botten kan detta förstöra hällen.


Viktigt: Om synliga sprickor uppstår på ytan, skall apparaten genast kopplas bort från nätet. Kontakta service.

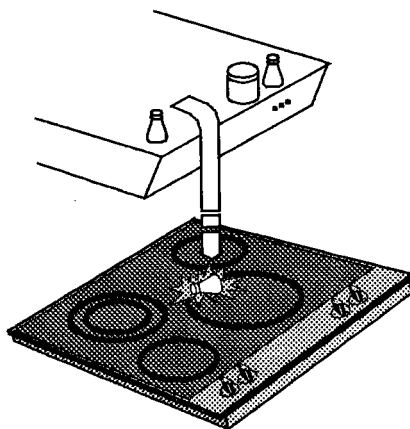

Enheten kan monteras i en bänkskiva som är mellan 28 - 40 mm tjock.

Avstånd

Avståndet från bänkskivans översida til översidan på ett bänkskåp skall vara min 45 mm.

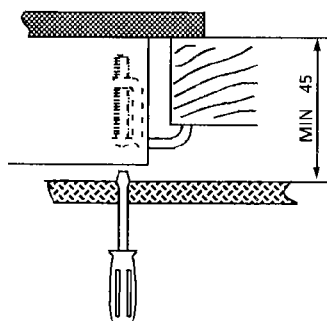

Fastsättning av håll

Lossa fastsättningsbeslaget så mycket att du får det in under bänkskivan. Spänn därefter fast hållen mot bänkskivan med hjälp av en skruvmejsel.

Håltagningsmått

Minsta avstånd til vägg: 150 mm.

Minsta avstånd till vägg (ej brännbart matr.): 50 mm.

Förstärkningsbalkar

LARGHEZZA

490

Hålet för enheten sågas ut till en rektangulär öppning.

Öppningens djup skall alltid vara: 490 mm.

Hålets längd: är lika med summan av samtliga enheters

utvändiga längdmått - 20 mm

Exempel:

Grill	+	fläkt	+	2 platt glaskeramisk håll	+	2 gashåll
290	+	145	+	290	+	290 - 20 = 995

Montering av förstärkningsbalkarna

Med varje 145 och 290 mm håll medföljer en förstärkningsbalk. Denna balk skall inte skruvas fast i bänkskivan utan hållas på plats med hjälp av enhetens ramprofil.

Enheternas utvändiga längdmått

145 mm

290 mm

580 mm

Fläkt

2 platt rostfri med

4 platt rostfri med

gjutjärnsplattor

gjutjärnsplattor

2 platt glaskeramisk häll

4 platt glaskeramisk häll


2 gashäll

4 gashäll

grillhäll/fritös

Montering av 1 st häll

Vid montering av 1 st 2-platt eller 1st 4-platthäll i en bänkskiva, som är tjockare än 30 mm, skall en utskärning göras på båda sidor av öppningen för att få plats med elanslutningen.

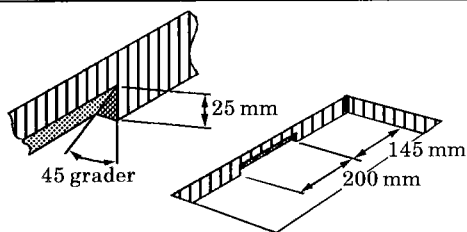

EL-INSTALLATION

El-installationen får endast göras av auktoriserad, fackutbildad elektriker.

El-installationen skall utföras enligt gällande normer i starkströmsreglementet.

Installationen skall följa de ev. krav som fastställts av lokalt el-försörjningsbolag.

Det får inte göras ingrepp i apparatens elektriska delar.

Fabriksgarantin bortfaller vid felaktig anslutning och om ingrepp gjorts i apparatens elektriska delar.

2-fas - noll - jord (min. 10A)

Ledningstyp: 1 mm² HO5VV-F.

Ledningens ytterdiamter skall vara mellan 7,5 och 10,5 mm.

1-fas - noll - jord (min. 16A)

Ledningstyp: 1,5 mm² HO5VV-F.



Ledningens ytterdiamter skall vara mellan 7,5 och 10,5 mm.

Ledningen monteras i klämmorna som visas. Täckkåpan skruvas av när ledningarna monteras.

En enhet kopplas direkt till stickkontakt el. jorddon.

Flera enheter kan kopplas via en eller flera samlingsdosor.

Täckkåpa

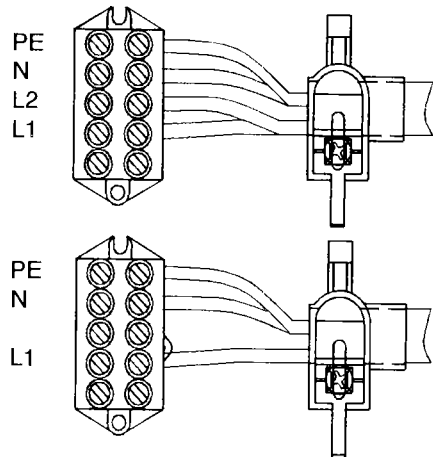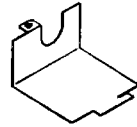

OM INTE HÄLLEN FUNGERAR

Kontrollera att grupsäkringarna i elcentralen är hela.

VIKTIGT! Gör inte själv ingrepp i hällen. Låt endast fackkunnig person utföra kontroll och reparation.

KONSUMENTKÖP EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Om du behöver service eller reservdelar, kontakta då din återförsäljare eller Elektroservice. Telefonnummer hittar du i telefonkatalogen (Gula sidorna).

När du anmäler ett fel, uppge då produktnummer, serie nr. och modellbeteckning. Serie nr. finns på dataskylten.

TEKNISKA DATA

Elementspänning 230 V

Elanslutning

400 V 2 fas + N + jord


230 V 1 fas + N + jord

Total effekt 2900 W

Platteffekt 180/120 mm 1700 W
140 mm 1200 W

Yttermått Bredd 290 mm
Djup 510 mm

Snickerimått Höjd 45 mm
Bredd 270 mm
Djup 490 mm

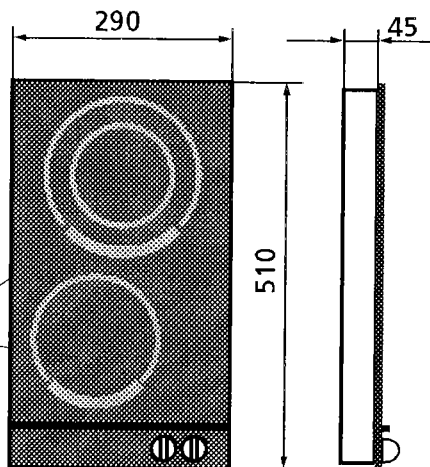

Modell: EHP 333X

Produktnummer: 949 600 123

Inköpsdatum: _____

Serienummer: _____

Denna apparat är **CE**₉₅ märkt för överensstämmelse med lågspänningsdirektivet (73/23/EEC) och EMC direktivet (89/336/EEC)



Lilla Essingen
S-105 45 Stockholm
Tel.: (08) 738 60 00